


Installation Instructions:

Check and comply with local building codes.


Instrucciones de instalación:

Revise y cumpla los códigos locales de construcción.

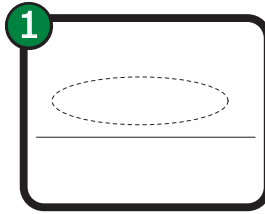


Cut a 4 1/8" or 6 1/8" hole through the outside soffit panel or use existing hole.

Corte 4 1/8" o 6 1/8" agujero a través del panel exterior del sofito o utilice el agujero existente.

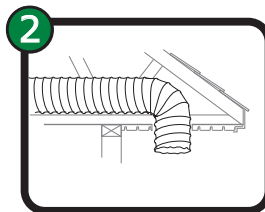

Starting from the exhaust source, feed the duct through the pre-cut soffit panel opening.

A partir de la fuente del extractor, alimente el conducto con la abertura precortada del panel del sofito.

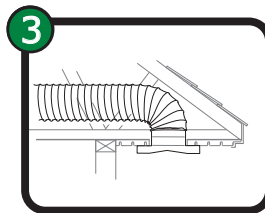

Attach duct to collar using a clamp (Not Included) and tighten. Insert the duct and Soffit Exhaust Vent into pre-cut opening making sure the facing is flush against the soffit panel. Secure vent with screws (Not Included) to soffit, do not tighten. **Note:** Before tightening screws, determine the use of the vent. For bathroom fan, leave the screens in place. For clothes dryer, discard the screens or see warning on opposite side of box. Tighten screws to secure the vent.

Ate el conducto al collar usando una abrazadera (no incluida) y apriete. Inserte el conducto y el respiradero del extractor del sofito en la abertura precortada que se cerciora de el revestimiento es rasante contra el panel del sofito. El respiradero seguro con los tornillos (no incluidos) al sofito, no aprieta. **Nota:** Antes de apretar los tornillos, determine el uso del respiradero. Para el ventilador del cuarto de baño, deje las pantallas en el lugar. Para el secador de los clothes, deseche las pantallas o vea la advertencia en el lado opuesto de la caja. Apriete los tornillos para asegurar el respiradero.



Lambro Industries, Inc.
Amityville, NY 11701
www.lambro.net

Made in USA
Fabriqué aux États-Unis
Hecho en EE.UU.

