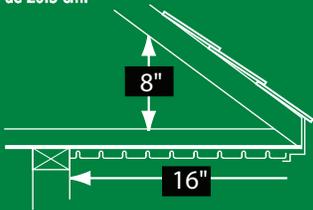


Note:

Designed for use on soffit panels at least 16" wide with a vertical clearance of at 8" high.

Nota:

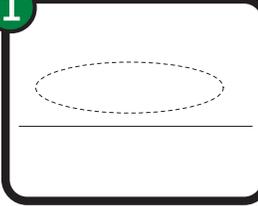
Producto diseñado para uso en paneles de s3frito con un ancho m3nimo de 40.6 cm y espacio vertical con altura m3nima de 20.3 cm.

**Installation Instructions:**

Check and comply with local building codes.

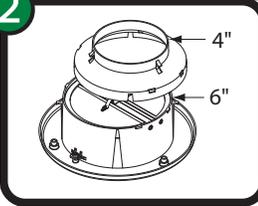
Instrucciones de instalaci3n:

Revise y cumpla los codigos locales de construccion.

1

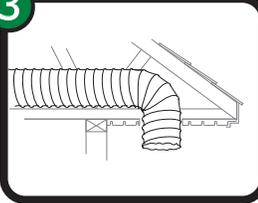
Cut a 6" hole through the outside soffit panel or use existing hole.

Corte un orificio de 15.2 cm pulgadas a trav3s de la el panel del s3frito exterior o use un orificio existente.

2

The Soffit Exhaust Vent comes assembled for use with 4" flexible duct. For use with 6" duct, simply remove and discard the 4" adaptor collar.

La Ventila de Salida de Aire del S3frito viene ensamblada para usarse con conductos flexibles de 10.2 cm. Para usarla con conductos de 15.2 cm, simplemente remueva y deseche el cuello del adaptador.

3

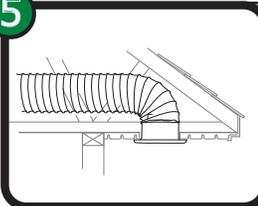
Starting from the kitchen or bathroom fan, feed the duct through the pre-cut soffit panel opening.

A partir del ventilador de la cocina o del ba3o, introduzca el conducto a trav3s del orificio previamente hecho en el panel del s3frito.

4

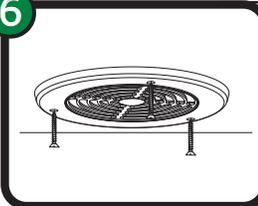
Snap the wire helix of the flexible duct over the mounting tabs on the collar of the Soffit Exhaust Vent. Seal the connection with aluminum tape.

Embone la h3lice del cable del conducto flexible sobre las pesta3as de montaje colocadas en el cuello de la Ventila de Salida de Aire del S3frito. Selle la conexi3n con cinta de aluminio.

5

Insert the duct and Soffit Exhaust Vent into pre-cut opening making sure the facing is flush against the soffit panel.

Inserte el conducto y la Ventila de Salida de Aire del S3frito en el orificio previamente hecho, asegur3ndose que el revestimiento est3 alineado al nivel del panel del s3frito.

6

Locate, mark and pre-drill mounting holes. Fasten the Soffit Exhaust Vent to the soffit panel using the mounting screws provided.

Localice, marque y taladr3e los orificios de montaje. Asegure la Ventila de Salida de Aire del S3frito contra el panel del s3frito, utilizando los tornillos para montaje proporcionados.

MADE IN
USA

Lambro Industries, Inc.
Amityville, NY 11701
www.lambro.net

Made in USA
Fabriqu3 aux 3tats-Unis
Hecho en EE.UU.

